


QUICKSTART

EIN- UND AUSSCHALTEN

Die Finne schaltet sich ein, wenn diese mit dem Ladeport in Wasser getaucht wird. Die Finne schaltet sich aus, wenn diese aus dem Wasser genommen wird.

Die Steuerung ist in der Drehradstellung „AUTO“ oder „MAN“ an und in der Drehradstellung „OFF“ aus.

WICHTIG: Die Steuerung am Paddle muss **IMMER** aufrecht gehalten werden. Nur dann reagiert die Steuerung auf Befehle. Wird das Paddle niedergelegt oder es fällt ins Wasser, ist die Steuerung waagrecht und befindet sich im Notaus-Zustand.

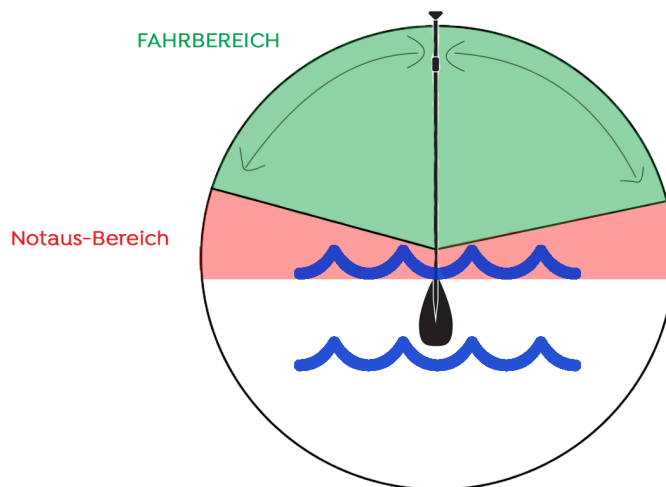

FUNKTIONEN

„AUTO“ Bei der Automatik-Funktion unterstützt die e-Finne den Paddelschlag. Durch den Powerregler kann die unterstützende Kraft stark (Schieber nach oben) oder schwach (Schieber nach unten) eingestellt werden.

„MAN“ Beim manuellen Fahren reagiert die e-Finne dauerhaft auf den Powerregler.

„OFF“ Die Steuerung wird ausgeschaltet.